

Einbauanleitung Streben Front

Honda Civic Type R (FK8)

Artikelnummer: GA0007

Wichtige Hinweise

Diese Einbauanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma GERLACH automotive übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen! Die Montage sollte nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden!

Lieferumfang:

- 2x schwarz lackierte Streben
- 2x Schrauben mit Scheiben und Muttern

Benötigtes Werkzeug:

- 12mm (Stufen)Bohrer
- Inbusschlüssel, Maulschlüssel
- Plastikhebel / Clipdemontagewerkzeug
- Kreuzschlitz-Schraubendreher



(1) Vorbereitung

Werkzeug bereitlegen und Fahrzeug nach Möglichkeit auf Hebebühne oder erhöht parken.

(2) Demontage Frontstoßstange

Nach Original-Anleitung mit Plastikhebeln und Schraubendrehern die Schrauben und Clipse der Frontstoßstange inkl. Spoilerlippe lösen und alle Stecker und Schläuche lösen.

Der Unterboden bleibt dabei vollständig am Fahrzeug montiert!



(3) Befestigungslöcher bohren

Zwei 12mm Löcher mit (Stufen)Bohrer im Lot zu den beiden Befestigungslöchern im Fronträger in den Unterboden bohren.




(4) Stäbe montieren

Nun die bereits vormontierten Stäbe von unten durch die frisch gebohrten Löcher schieben.

HINWEIS: Nicht die unteren Schrauben und Scheiben von der Strebe trennen!

Mit den beigelegten Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben die Streben am Fronträger verschrauben.

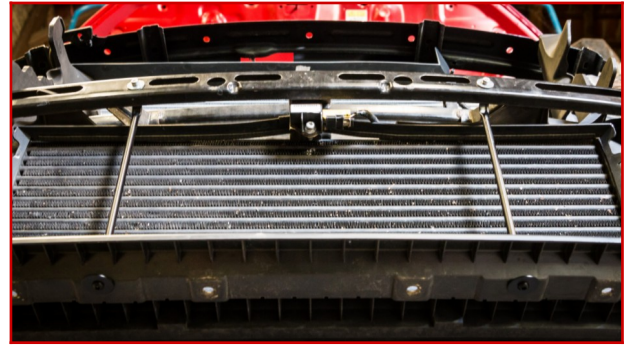

(5) Front montieren

Front inkl. aller Kabel und Schläuche wieder montieren. Fertig!

